



PARIGI


POLTRONA CON MECCANICA LIFT 2 MOTORI E BRACCIOLI ESTRAIBILI



PRATICA TASCA LATERALE PORTA TELECOMANDO



TELECOMANDO A FILO

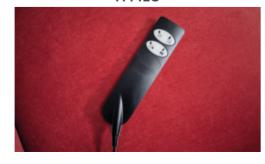



La poltrona PARIGI è realizzata con struttura in legno di Abete e multistrato di prima scelta. Il rivestimento della struttura è in poliuretano espanso ed il cuscino della seduta è nello stesso materiale a quote differenziate.


La struttura del piano seduta è un telaio metallico con cinghie elastiche intrecciate. Il cuscino dello schienale è in cinghie elastiche intrecciate rivestite in poliuretano. Il meccanismo relax elettrico a due motori consente il movimento indipendente della pediera e dello schienale, nonchè la posizione lift messa in piedi (alzapersona). I movimenti della poltrona sono azionabili dalla pulsantiera a filo che ha quattro tasti.

La poltrona non è sfoderabile di serie. È dotata di braccioli estraibili nella parte superiore e del Kit Roller System.

DIMENSIONI

ALTEZZA SEDUTA DA TERRA 49 CM PROFONDITÀ SEDUTA 56 CM LARGHEZZA SEDUTA 51 CM PORTATA UTILE 110 KG









OPTIONALS

- **SFODERABILITÀ**
- BATTERIA AL LITIO RICARICABILE
- **CONNETTORE CROMATO**
- KIT VIBRO A 5 UNITÀ

(NON INSERIBILE INSIEME ALLA BATTERIA AL LITIO)

- VERTICAL LIFT
- **COPPIA COPRI BRACCIOLI**

- COPRI POLTRONA A CROCE
- TAVOLINO

ATENE

POLTRONA CON MECCANICA LIFT 2 MOTORI



PRATICA TASCA LATERALE PORTA TELECOMANDO



TELECOMANDO A FILO











ATENE è realizzata con struttura in legno di Abete e multistrato di prima scelta.

Il rivestimento della struttura è in poliuretano espanso ed il cuscino della seduta è nello stesso materiale a quote differenziate.

La struttura del piano seduta è un telaio metallico rivestito in poliuretano. Il cuscino dello schienale è in cinghie elastiche intrecciate rivestite in poliuretano.

Il meccanismo relax elettrico a due motori consente il movimento indipendente della pediera e dello schienale, nonchè la posizione lift messa in piedi (alzapersona). I movimenti della poltrona sono azionabili dalla pulsantiera a filo che ha quattro tasti.

La poltrona non è sfoderabile di serie ed è dotata del Kit Roller System.

DIMENSIONI

ALTEZZA SEDUTA DA TERRA 50 CM PROFONDITÀ SEDUTA 57 CM LARGHEZZA SEDUTA 45 CM PORTATA UTILE 110 KG









OPTIONALS

- SFODERABILITÀ
- BATTERIA AL LITIO RICARICABILE
- **CONNETTORE CROMATO**
- KIT VIBRO A 5 UNITÀ

(NON INSERIBILE INSIEME ALLA BATTERIA AL LITIO)

- VERTICAL LIFT
- COPPIA COPRI BRACCIOLI

■ COPRI POLTRONA A CROCE

LISBONA

POLTRONA CON MECCANICA LIFT 2 MOTORI



PRATICA TASCA LATERALE PORTA TELECOMANDO



TELECOMANDO A FILO











LISBONA è realizzata con struttura in legno di Abete e multistrato di prima scelta.

Il rivestimento della struttura è in poliuretano espanso ed il cuscino della seduta è nello stesso materiale a quote differenziate.

La struttura del piano seduta è un telaio metallico con cinghie elastiche intrecciate. Il cuscino dello schienale è in cinghie elastiche intrecciate rivestite in poliuretano.

Il meccanismo relax elettrico a due motori consente il movimento indipendente della pediera e dello schienale, nonchè la posizione lift messa in piedi (alzapersona). I movimenti della poltrona sono azionabili dalla pulsantiera a filo che ha quattro tasti.

La poltrona non è sfoderabile di serie.

DIMENSIONI

ALTEZZA SEDUTA DA TERRA 49 CM PROFONDITÀ SEDUTA 55 CM LARGHEZZA SEDUTA 49 CM PORTATA UTILE 110 KG









OPTIONALS

- SFODERABILITÀ
- KIT ROLLER SYSTEM
- BATTERIA AL LITIO RICARICABILE
- **CONNETTORE CROMATO**
- KIT VIBRO A 5 UNITÀ

(NON INSERIBILE INSIEME ALLA BATTERIA AL LITIO)

■ VERTICAL LIFT

■ COPPIA COPRI BRACCIOLI

■ COPRI POLTRONA A CROCE

VIENNA

POLTRONA NON SFODERABILE CON MECCANICA LIFT 2 MOTORI



PRATICA TASCA LATERALE PORTA TELECOMANDO



TELECOMANDO A FILO











VIENNA è realizzata con struttura in legno di Abete e multistrato di prima scelta. Il rivestimento della struttura è in poliuretano espanso ed il cuscino della seduta è nello stesso materiale a quote differenziate.

La struttura del piano seduta è un telaio metallico con cinghie elastiche intrecciate. Il cuscino dello schienale è in cinghie elastiche intrecciate rivestite in poliuretano.


Il meccanismo relax elettrico a due motori consente il movimento indipendente della pediera e dello schienale, nonchè la posizione lift messa in piedi (alzapersona). I movimenti della poltrona sono azionabili dalla pulsantiera a filo che ha quattro tasti.

La poltrona non è sfoderabile.

DIMENSIONI

ALTEZZA SEDUTA DA TERRA 50 CM PROFONDITÀ SEDUTA 51 CM LARGHEZZA SEDUTA 51 CM PORTATA UTILE 110 KG









OPTIONALS

- KIT ROLLER SYSTEM
- BATTERIA AL LITIO RICARICABILE
- **CONNETTORE CROMATO**
- KIT VIBRO A 5 UNITÀ

(NON INSERIBILE INSIEME ALLA BATTERIA AL LITIO)

- VERTICAL LIFT
- **COPPIA COPRI BRACCIOLI**

■ COPRI POLTRONA A CROCE

OPTIONALS POLTRONE



Le poltrone contrassegnate dal marchio del "Dispositivo Medico" sono iscritte nel registro del Ministero della Salute come dispositivi medici di Classe 1, ai sensi del D. Lgs 46/47, perciò detraibili dalla dichiarazione dei redditi. Possibilità di usufruire dell'Iva ridotta al 4% per persone con invalidità superiore all'80% attestata.



TAVOLINO

Tavolino di supporto applicabile sulla poltrona PARIGI grazie ai braccioli estraibili.

Un accessorio comodo e pratico per consumare pasti, leggere o scrivere nel completo relax di tutti

Il piano di supporto è realizzato in nobilitato colore bianco e le staffe sono in metallo colore cromato. Possibilità di regolare la larghezza e la profondità delle staffe.




KIT ROLLER SYSTEM

Il sistema Roller System ha 4 ruote indipendenti e facilità gli spostamenti della poltrona da una stanza all'altra (senza la persona seduta sulla poltrona). Premendo con un piede la leva presente sul retro alla base dello schienale, entrano in funzione le 4 ruote in gomma, adatte anche per il parquet, che rendono semplice lo spostamento della poltrona.



Una volta posizionata la poltrona, rialzare con il piede la leva presente sul retro alla base dello schienale.

N.B. Con il roller system inserito (leva abbassata) le funzioni relax della poltrona sono bloccate (per maggiore sicurezza), basta semplicemente rialzare la leva e la poltrona riprende le sue funzioni relax. VA ORDINATO CONTESTUALMENTE ALLA POLTRONA.

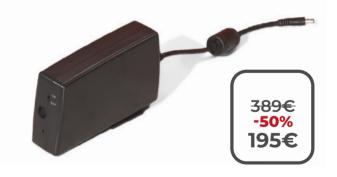

BATTERIA AL LITIO RICARICABILE

È un alimentatore che fornisce energia elettrica al sistema senza che sia necessario rimanere sempre collegato all'alimentazione. Permette di movimentare la poltrona in assenza di energia elettrica o nei posti dove non c'è una presa di corrente come in giardino o in terrazza. Durata batteria circa 60 cicli completi in autonomia.

N.B. NON COMPATIBILE CON IL KIT VIBRO. VA ORDINATA CONTESTUALMENTE ALLA POLTRONA.



CONNETTORE


Connettore cromato posizionato sullo schienale per carica batteria al litio.

VA ORDINATO CONTESTUALMENTE ALLA POLTRONA.




KIT VIBRO A 5 UNITÀ

É un sistema di vibromassaggio che stimola la circolazione sanguigna attraverso i vari punti di vibrazione posizionati 2 nello schienale, 2 nella seduta e 1 nella pediera della poltrona. Ognuno di essi può essere azionato singolarmente dalla pulsantiera. Sempre dai vari tasti della pulsantiera si può regolare l'intensità e il ritmo del vibromassaggio.

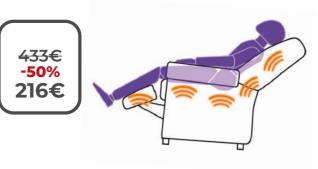

N.B. NON COMPATIBILE CON LA BATTERIA LA LITIO RICARICABILE. VA ORDINATO CONTESTUALMENTE ALLA POLTRONA.

VERTICAL LIFT / MECCANICA ZERO GRAVITY



Questo meccanismo a due motori, favorisce la messa in piedi della persona, consente di ottenere sia la posizione relax desiderata che la posizione "letto" poichè provvisto di movimenti indipendenti di pediera e schienale.

Un ulteriore movimento, inoltre, permette il sollevamento verticale della poltrona di 5 cm circa.

43€

VA ORDINATO CONTESTUALMENTE ALLA POLTRONA.

SFODERABILITÀ



PARIGI: è sfoderabile sia lo schienale che la seduta.

ATENE: sono sfoderabili lo schienale, la seduta e i cuffiotti dei braccioli.

LISBONA: sono sfoderabili lo schienale, la seduta e i braccioli.

N.B. Per sfoderare la seduta della poltrona occorre metterla in posizione lift. Da dietro si accede al telaio in cui bisogna svitare i 4 dadi che tengono ferma tutta la struttura. A questo punto bisogna sollevare la seduta, con la relativa pediera, e poi aprire la cerniera per togliere l'imbottitura.

VA ORDINATA CONTESTUALMENTE ALLA POLTRONA.

COPPIA COPRI BRACCIOLI

Sono delle cuffie di copertura per la parte superiore dei braccioli fino all'altezza della seduta. Hanno la stessa forma del bracciolo e abitualmente si realizzano in tinta con la poltrona.

Queste cuffie sono adatte alla protezione di una delle zone maggiormente soggette ad usura e a macchie, di cui ne facilita il lavaggio. Si inseriscono e si tolgono in modo semplice. Sono realizzabili su tutti i modelli di poltrone, in linea con i tessuti/colori delle stesse.





COPRI POLTRONA A CROCE

È una copertura che protegge lo schienale e la seduta della poltrona. Abitualmente si realizza in tinta con la poltrona.

Questo accessorio è adatto alla protezione di una delle zone maggiormente soggette ad usura e a macchie, di cui ne facilita il lavaggio.

Si inserisce e si toglie in modo semplice. È realizzabile su tutti i modelli di poltrone, in linea con i tessuti/colori delle stesse.

171€ -50% 85€



85€ -50%

151€

-50%

75€

AVVERTENZE E INFORMAZIONI IMPORTANTI

- 1. I laterali Dx e Sx si intendono guardando frontalmente. Si consiglia allegare il disegno.
- 2. I colori di campionario sono soltanto indicativi. In caso di completamento ordine, in tempo successivo, non si garantisce la perfetta uguaglianza tra la composizione originaria e gli elementi aggiuntivi, qualunque sia il lasso di tempo intercorso. La richiesta di completamento è a totale rischio del cliente per quanto concerne i risultati. Pertanto non si accettano assolutamente reclami per diversità di colore e di tonalità. L'azienda si declina da ogni responsabilità.
- 3. In caso di lavaggio non eseguito nel modo suggerito dalla casa, non si garantisce l'irrestringibilità e la tenuta della coloritura dei tessuti inseriti nel campionario.
- 4. Le informazioni soprariportate in questo listino sono indicative.
- 5. Il prodotto/modello non può essere definito un articolo ortopedico o sanitario.

CONSIGLI PER UN CORRETTO UTILIZZO DELLA POLTRONA













POSIZIONE CORRETTA











